Thermal Master


Жылдам бастау нұсқаулығы

Thermal Master DV2



Thermal **Master**

01 / Құрылғының құрылысы

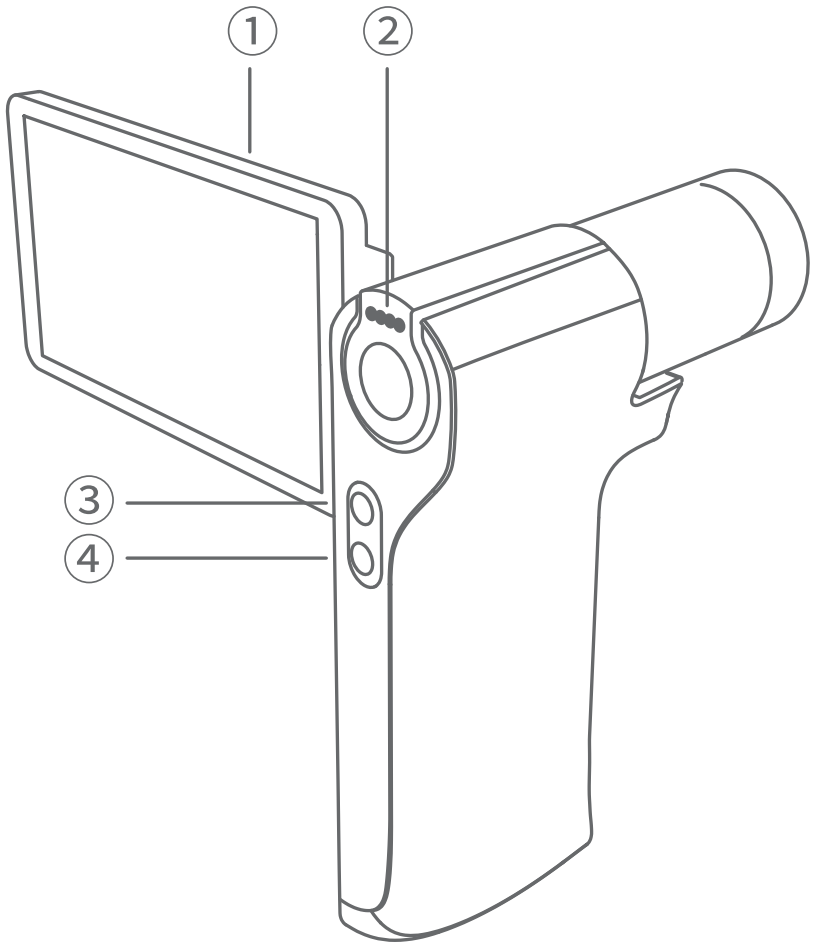


① Сенсорлық экран

② Қуат индикаторы

③ Басу: палитралар мен режимдер; басып тұру:
құрылғыны қосу/өшіру

④ Басу: палитралар; басып тұру:
тактикалық шамдарды қосу/өшіру

02 / Құрылғының құрылысы

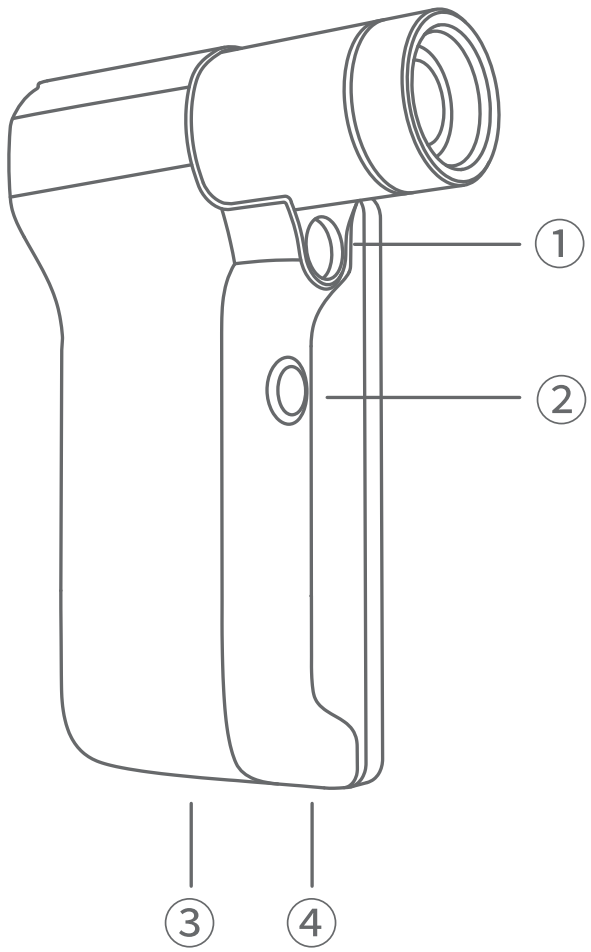

① Лазерлік көрсеткіш

② Басып тұру: ыстық нүктені іздеу; басу:
лазерді қосу/өшіру

③ Зарядтау порты

④ Тактикалық шамдар

03 / Қауіпсіздік шаралары



1. ИҚ құрылғысының ерекшеліктеріне байланысты пайдалану және сақтау кезінде объективті күнге, жанып тұрған темекіге, отқа және басқа қуатты сәуле көздеріне ұзақ уақыт тікелей бағыттамаңыз.
2. Жұмыс кезінде құрылғыны мүмкіндігінше тұрақты ұстауға тырысыңыз.
3. Қатты заттардың линзаға тиюіне жол бермеңіз, оны зақымдамау үшін.
4. Құрылғыны күшпен бөлшектемеңіз.

Негізгі параметрлер

Батарея: литий

Сыйымдылығы: 5000 мАч

Кіріс: 5 В, 2,5 А ⎓

Кернеу: 5 В

Экран диагоналы: 5 дюйм

Экран ажыратымдылығы: 1280×720

04 / Қолдау

Пайдаланушы нұсқаулығы

DV2 нұсқаулығын ашу үшін QR кодын сканерлеңіз.

Сатудан кейінгі қолдау

Электрондық пошта: support@thermalmaster.com

Тел.: +1 (346) 247-6555

Веб-сайт: www.thermalmaster.com

Ресми веб-сайт

Қолдау қызметі

05 / Кепілдік талон

Кепілдік талон

Құрметті пайдаланушы!

1. Қалыпты пайдалану кезінде ақау туындаса,
екі жыл ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру қарастырылған.
2. Мұндай ақау деп өндірістік ақау немесе қалыпты пайдалану кезіндегі табиғи тозу түсініледі; ол пайдаланушының қасақана әрекетінен не ұқыпсыздығынан туындамауы тиіс. Дұрыс пайдаланбау, рұқсатсыз бөлшектеу немесе қауіпсіздік шараларын бұзу салдарынан болған сыну мен зақымдар кепілдікке кірмейді.
3. Ақаулық болса, өнімді дереу сатушыға қайтарыңыз.
немесе тікелей қолдау көрсету тобына хабарласыңыз.
4. Кепілдік мерзімінде құрылғыны өз бетінше бөлшектеу немесе өзгерту кепілдіктің күшін жояды.

Thermal Master Technology Co., Ltd.

Мамыр 2024 ж.