Thermal Master


Краткое руководство

Thermal Master DV2



Thermal **Master**

01 / Устройство прибора

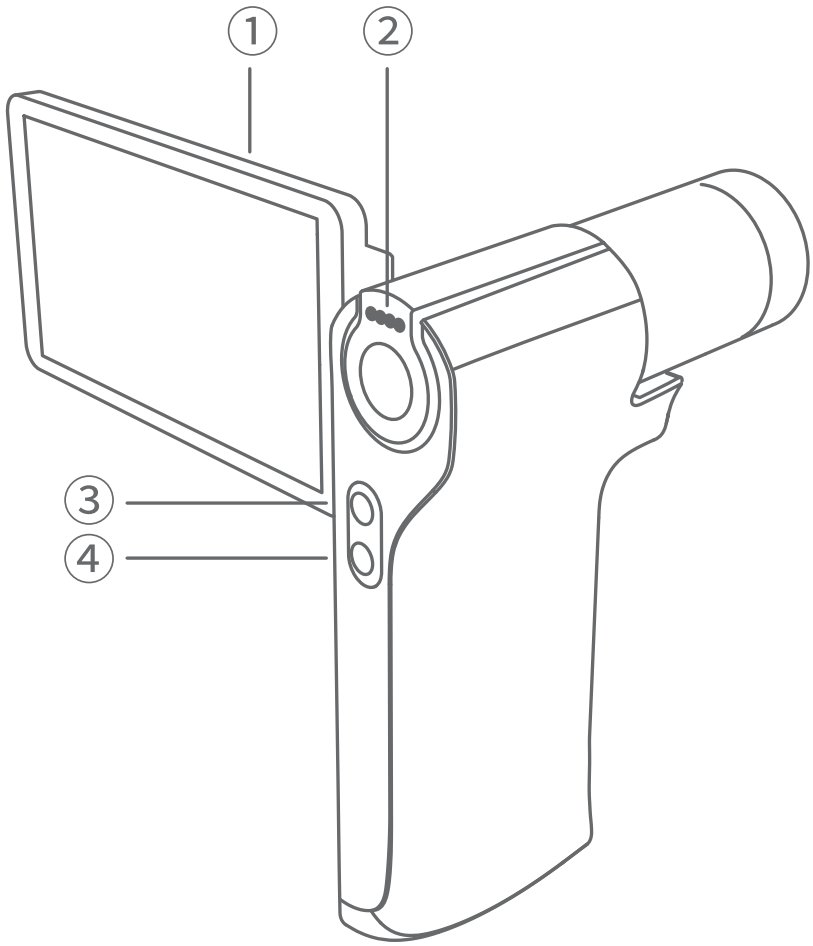


① Сенсорный экран

② Индикатор питания

③ Нажатие: палитры и режимы; удержание: включение/выключение прибора

④ Нажатие: палитры; удержание: включение или выключение тактических фонарей

02 / Устройство прибора

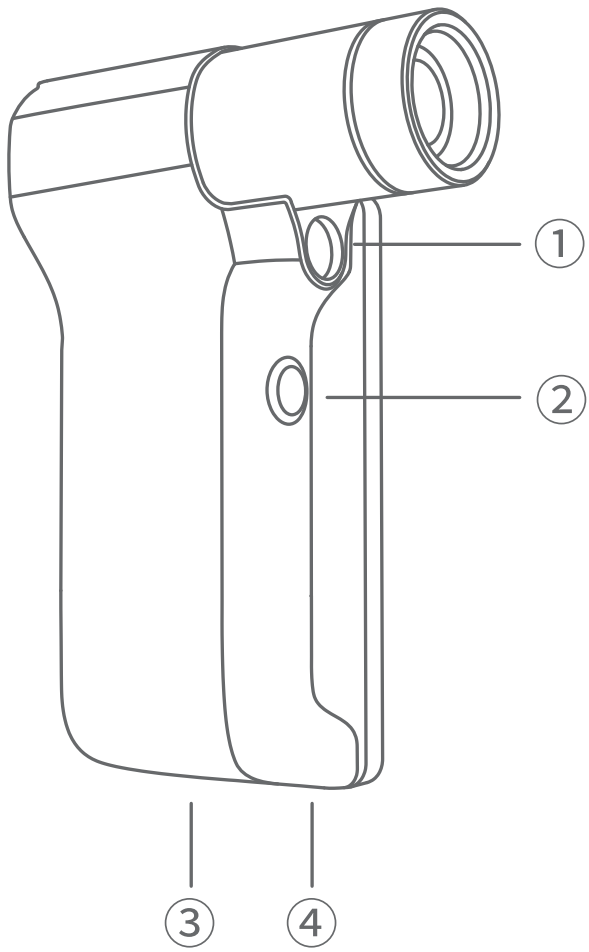

① Лазерный указатель

② Удержание: поиск горячей точки; нажатие: включение/выключение лазера

③ Порт зарядки

④ Тактические фонари

03 / Меры безопасности



1. Из-за особенностей ИК-прибора при использовании и хранении не направляйте объектив надолго прямо на солнце, горящую сигарету, костёр и другие мощные источники излучения.
2. При работе старайтесь держать прибор как можно устойчивее.
3. Не допускайте касания объектива твёрдыми предметами, чтобы не повредить его.
4. Не разбирайте прибор с применением силы.

Основные параметры

Аккумулятор: литиевый

Ёмкость: 5000 мА·ч

Вход: 5 В, 2,5 А ⎓

Напряжение: 5 В

Диагональ экрана: 5″

Разрешение экрана: 1280×720

04 / Поддержка

Руководство пользователя

Сканируйте QR-код для открытия инструкции DV2.

Послепродажная поддержка

Эл. почта: support@thermalmaster.com

Тел.: +1 (346) 247-6555

Сайт: www.thermalmaster.com

Официальный сайт

Служба поддержки

05 / Гарантийный талон

Гарантийный талон

Уважаемый пользователь!

1. При неисправности в условиях нормального использования предоставляется бесплатный ремонт или замена в течение двух лет.
2. Под такой неисправностью понимается производственный дефект или естественный износ при обычной эксплуатации, без умысла и небрежности пользователя. Не покрываются поломки и повреждения из-за неправильного обращения, самовольной разборки или нарушения мер безопасности.
3. При неисправности своевременно верните изделие продавцу либо обратитесь непосредственно в нашу службу поддержки.
4. Самостоятельная разборка или переделка устройства в течение гарантийного срока аннулирует гарантию.

Thermal Master Technology Co., Ltd.

Май 2024 г.